レンジでかんたん

ラーメンじょうず

SH8214
レンジでかんたんラーメンじょうず

取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使用するものです。
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。
読んだ後は大切に保管してください。

【ラーメンの作り方】※本品はインスタントラーメン専用(1食用)です。

■材料

市販のインスタント麺袋… 1 袋
野菜(お好みもの)　　…適量

■作り方

1.容器に水を目盛（500㎖）まで入れる。

2.インスタントラーメンをいれる。（スープや香辛料は入れません）



3.野菜用目皿をする。目皿はグラ付きのないようにしっかりとのせてください。(野菜を入れない場合は必要ありません。3. 4 .を省き5.にすすんでください。）

4.あらかじめ食べやすくカットした野菜をいれる。（キャベツ等は固まりのままでなく、剥がしてから入れてください。）

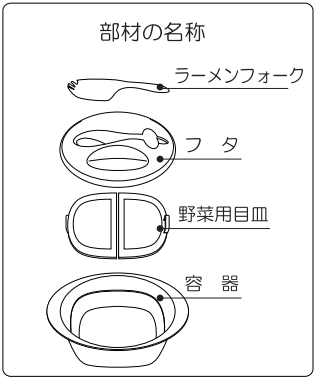

5.フタ(ラーメンフォークは外す)をして、電子レンジ加熱。
500Wで7分30秒～8分加熱
600Wで約7分
を目安に。

6.フタを取り、野菜用目皿の上の野菜を入れる。さらにラーメンの付属スープ、香辛料を入れてください。

7.できあがり

【使用上の注意】

- ●使用用途以外には使用しないでください。
- ●本品は電子レンジ専用です。オーブン・グリル機能で使用しないでください。
- ●電子レンジの自動メニュー「あたため」キーは使用しないでください。
- ●必要以上に加熱しないでください。容器の変形や破損の原因になります。
- ●加熱後、容器が熱くなっていますので取り出す際はヤケドに注意してください。
- ●加熱直後は内部に熱い蒸気がこもっています。フタをとる時はヤケドに十分注意してください。
- ●落下等の強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- ●直火にかけたり火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
- ●変形や破損が生じた場合は使用しないでください。
- ●水を入れない状態での加熱はしないでください。
- ●油分が付着した場合はきれいに洗い落としてから使用してください。また油ものを入れて加熱しないでください。変質の原因になります。
- ●野菜の種類によっては野菜の色素が色移りする場合があります。またスープの成分により色が付くことがありますが、商品の機能上・衛生上の問題はありませんので安心してお使いください。
- ●加熱時間は目安です。食材の種類や大きさ、鮮度によって調理時間が異なります。また電子レンジの機種によっても加熱時間が異なりますので、状態を確認しながら時間の調整をしてください。

【使用前の準備】

●最初に使用する時は食器用洗剤をつけたスポンジ等で良く洗いすすいでください。

●本体にシールが貼ってある場合は剥がしてから使用してください。

【使用後のお手入れ】

●使用後はスポンジ等に食器用洗剤を付けて洗い、水気を拭き取ってください。

●タワシ、又はミガキ粉でみがくとキズがつくことがあります。

●樹脂の特性上、お手入れ後もスープや香味料の臭いが残ることがあります。

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には当社お客様サービス係までご連絡ください。

TEL0256(91)－2216　　FAX(0256)91－2217

受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00

(土・日・祝日・夏期及び年末年始休日を除く)

発売元

YOSHIKAWA

株式会社 ヨシカワ

新潟県西蒲原郡弥彦村大戸企業団地　〒959-0308

TEL (0256) 91-2222

FAX (0256) 91-2211

製造元

株式会社 曙産業